

# LASERLINE®

274

275

289

290

Típus eltérések:

	Akkumulátor	Ultraszhang	Elektronikus szervizkulcs
Kompakt riasztó 274			
Kompakt riasztó 275	X		
Kompakt riasztó 289	X	X	
Kompakt riasztó 290	X	X	X

Az alapfunkció minden készülékben megtalálható.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### • ÉLESÍTÉS ÉS KIKAPCSOLÁS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

#### A riasztó élesítése

Az 1. Gomb (élesítés/kikapcsolás) megnyomására, ha a riasztó kikapcsolt állapotban van, az irányjelzők kétszer felvillannak és rövid csipogás hallatszik (programozható funkció), ezzel jelezve a riasztó élesedését. A központi zár lezár, felhúzza az ablakokat, illetve behúzza a tetőt (csak akkor, ha ez a lehetőség be van kötve). Az utastérben lévő piros LED 30 másodpercig folyamatosan világít, majd villogásba kezd.

#### A riasztó kikapcsolása

Az 1. Gomb (élesítés/kikapcsolás) megnyomására, ha a riasztó bekapcsolt állapotban van, az irányjelzők egyszer felvillannak és **egy** rövid csipogás hallatszik (programozható funkció), ezzel jelezve a riasztó kikapcsolódását. A központi zár kinyílik, ha a „pánik” funkció aktiválva van a belsejében a világítás 30 másodpercig égve marad. Ha a riasztó megszólalt miközben éles volt, kikapcsoláskor az irányjelzők rövid (1/2 másodperc) felvillanásával és rövid csipogással jelzi. A „Riasztó automatikus diagnózisa” című rész alapján megtudhatjuk melyik érzékelő miatt szólalt meg a riasztó.

#### 2. Gomb: Pánik funkció

Ha 3 másodpercen belül kétszer nyomjuk meg a 2. Gombot a sziréna 10 másodpercig szól és 10 másodperces negatív kimenet megy a pót szirénának. A szirénázást bármelyik gomb megnyomásával megszüntethetjük. Ez a funkció élesített és kikapcsolt állapotban is használható (lásd beszerelő által programozható funkciók).


### 3. Gomb: Csomagtartó nyitás vagy belsőtér világítás illetve helyzetjelző kapcsolása

Ha a 3. Gombot egyszer megnyomjuk, az aktiválja 1 másodpercre a barna-fehér vezetékét, így programozástól függően csomagtartó nyitás vagy a belsőtér világítás, illetve helyzetjelző, kapcsolása történik. Ez a funkció élesített és kikapcsolt állapotban is használható (lásd beszerelő által programozható funkciók).

- Élesítés és kikapcsolás az elektronikus kulcs használatával  
(csak a speciális modelleknél)

#### A riasztó élesítése

Ha az elektronikus kulcsot az elektronikus foglathoz érintjük a riasztó élesedik de a központi zár nem zár le. Az irányjelzők kétszer felvillannak és rövid csipogás hallatszik (programozható funkció), ezzel jelezve a riasztó élesedését. Az utastérben lévő piros LED 30 másodpercig folyamatosan világít, majd villogásba kezd. Amikor így élesítjük a riasztót nem lehetséges a funkciók elektronikus kontrolálása (lásd „Érzékelők próbálása és kalibrálása az elő riasztás ideje alatt” című részben).

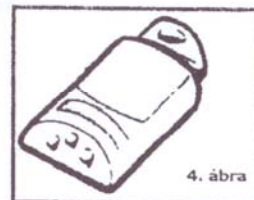

#### A riasztó kikapcsolása

Amikor a riasztót az elektronikus kulccsal élesítjük, 10 másodperces késleltetés áll rendelkezésre riasztás előtt, így van idő a központi zár kulccsal való nyitására és az elektronikus kulcs foglathoz érintésére. Ha a riasztó megszólalt miközben éles volt, a „Riasztó automatikus diagnózisa” című rész alapján megtudhatjuk melyik érzékelő miatt szólalt meg a riasztó.

- Riasztó kikapcsolása PIN kód használatával

Ha az összes távirányító és elektronikus kulcs elveszett, a riasztót a PIN kód használatával kapcsolhatjuk ki.

**Kifejezetten ajánljuk, hogy a szerelés végeztével illetve szerviz munkálatok után végezze el a távirányítók és elektronikus kulcsok újratanítását annak érdekében, hogy az aktuális PIN kóddal csak ÖN, a tulajdonos rendelkezzen.**

**Miután kiolvasta a PIN kódot, írja fel és tartsa azt biztonságos, de elérhető helyen !**

## Végfelhasználó által programozható funkciók

A jármű használója kiiktathatja az ultrahang érzékelőt és a szirénát, a következő egyszerű lépésekkel.

### Ultrahang érzékelő és elektromos ablak modul kiiktatása (csak speciális modelleknél):

- Élesítsük a riasztót a távirányítóval
- Az elő-riasztási időszak (élesítés utáni első 30 másodperc) alatt nyomjuk meg a 2. gombot. Az irányjelzők egyszer felvillannak és egy csipogás hallatszik jelezve a programozás elfogadását.
- Így az ultrahang érzékelő és a tartozék kimenet kiiktatásra kerül  
**Ezen funkciók kiiktatása megszűnik a következő élesítésnél.**

### Sziréna kiiktatása a távirányítót használva

- Kapcsoljuk ki a riasztót a távirányítóval
- Szálljunk be az autóba és győződjünk meg róla, hogy az ajtók/motorháztető/csomagtartó be vannak csukva.
- Adjuk rá a gyújtást.
- 5 másodpercen belül nyomjuk meg a 2. gombot a távirányítón, ekkor egy rövid csipogást hallunk, ezzel jelezve a programozás elfogadását.
- Ezután a sziréna nem fog megszólalni riasztáskor csak az irányjelzők villannak fel.

**Fontos!** : a sziréna kiiktatása nem iktatja ki a pótszirénát és a pánik funkciót (ha használatban van ez funkció) **Ezen funkció megszűnik a következő élesítésnél.**

